




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Art4

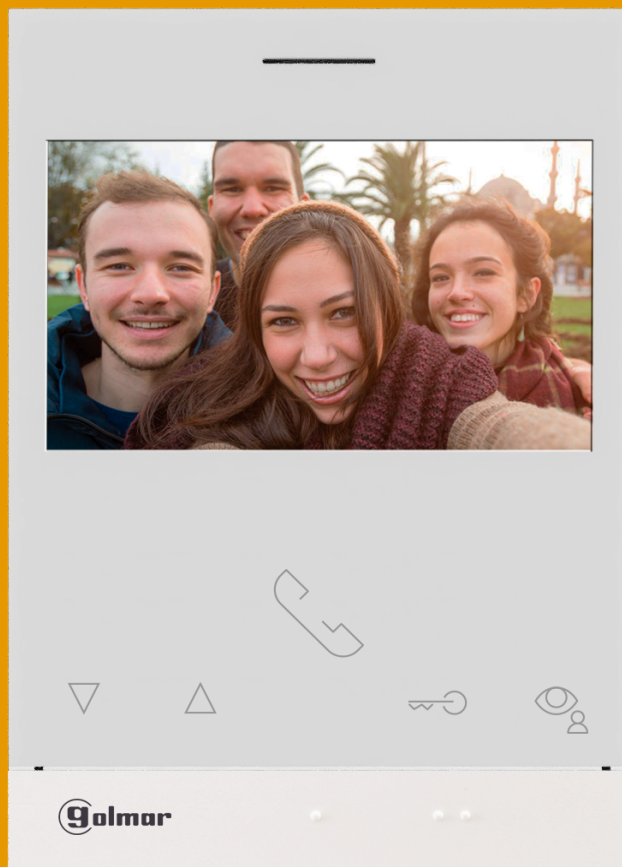


Σύστημα 2 καλωδίων  
G2+  
οθόνη Art 4



ART 4 GR

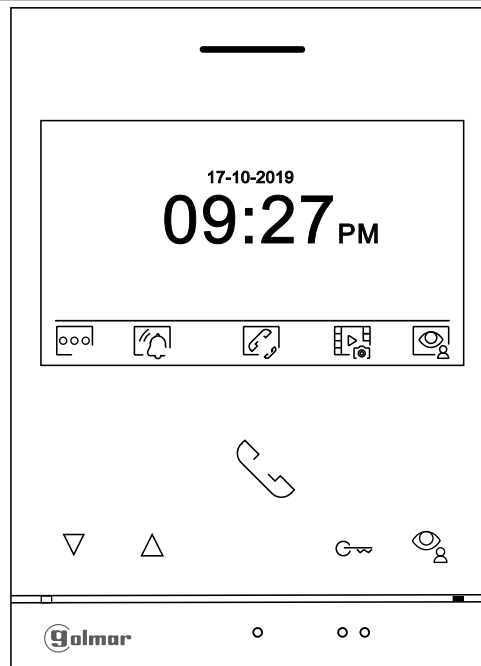



## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+



## Βασικό μενού







Εάν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής(σβηστή), για να εισαχθείτε στο βασικό μενού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί της οθόνης. Ύστερα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο με τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο 10 δευτερολέπτων χωρίς δραστηριότητα.


 Πατήστε το πλήκτρο  για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης (δείτε σελ. 12-17).


  Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Μην ενοχλείτε' : εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση 'Μην ενοχλείτε', η λυχνία θα γίνει κόκκινη και η οθόνη δεν θα ηχήσει σε περίπτωση που γίνει κλήση από την μπουτονιέρα. Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να εισαχθείτε στο μενού ρυθμίσεων και να ορίσετε τη χρονική περίοδο ενεργοποίησης της λειτουργίας 'Μην ενοχλείτε' και της λειτουργίας 'Αυτόματο άνοιγμα πόρτας' (δείτε σελ. 16).





 'Μην ενοχλείτε' (ενεργοποιημένη).  'Μην ενοχλείτε' (απενεργοποιημένη).



 Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών στο ίδιο διαμέρισμα (δείτε σελ.23).

 Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλει η οθόνη τη λίστα με της φωτογραφίες που έχει αποθηκεύσει στη μνήμη της. Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης MicroSD οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα (δείτε σελ. 17 και σελ.24-26).

 Δεν υπάρχουν φωτογραφίες/βίντεο για προβολή.

 Υπάρχουν φωτογραφίες/βίντεο για προβολή.

 Υποδεικνύει ότι η οθόνη πρέπει να διαμορφώσει την κάρτα SD. Για να ξεκινήσει η διαδικασία πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στο μενού διαμόρφωσης και μετά πατήστε το πλήκτρο  για να γίνει η διαμόρφωση. Για να εξέλθετε χωρίς να γίνει διαμόρφωση, πατήστε το πλήκτρο .

 Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλει η οθόνη την εικόνα από τη κύρια μπουτονιέρα. Σημείωση: Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την μπουτονιέρα και να ενεργοποιήσουμε τις κλειδαριές της (δείτε σελ.18) .

## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

## Μενού ρυθμίσεων




Επιστροφή στο βασικό μενού.



Για πρόσβαση στο 2ο μενού ρυθμίσεων πατήστε το πλήκτρο





Καμία λειτουργία.

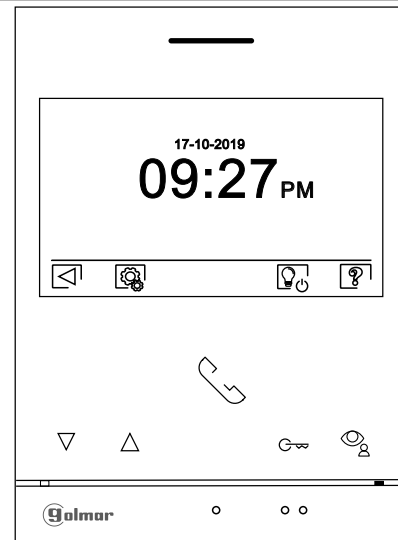

Η οθόνη πληροφοριών μας δείχνει την έκδοση λογισμικού της οθόνης, την διεύθυνσή της και εάν είναι ρυθμισμένη σαν Κύρια ή Δευτερεύουσα 1,2 ή 3. (M,S1,S2 ή S3).

Εάν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή σάρωσης QR κωδικών στο κινητό ή το τάμπλετ σας μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό και το εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης θα κατέβει στη συσκευή σας.

Στην οθόνη πληροφοριών επίσης είναι η επιλογή επαναφοράς των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως οι μελωδίες, η ένταση ήχου κλήσης κλπ.

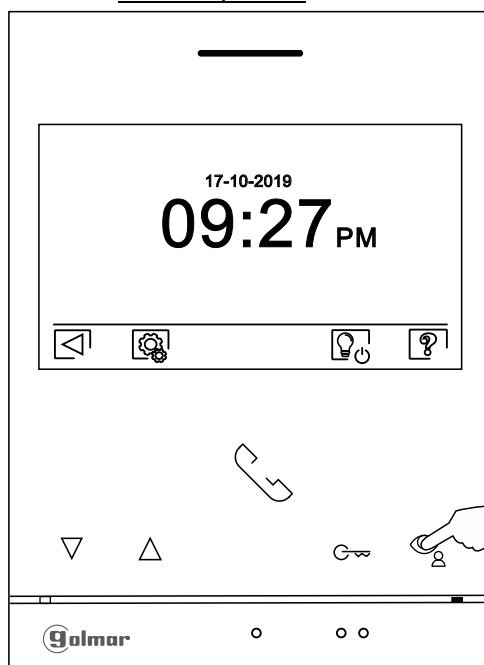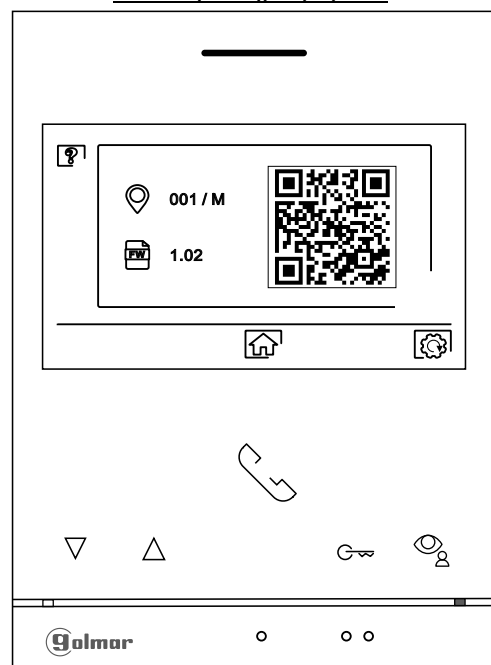Βασικό μενούΟθόνη πληροφοριών

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να εισαχθείτε στο μενού επαναφοράς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να εκτελέσετε αυτή την λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην οθόνη πληροφοριών.








μ μ .


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+
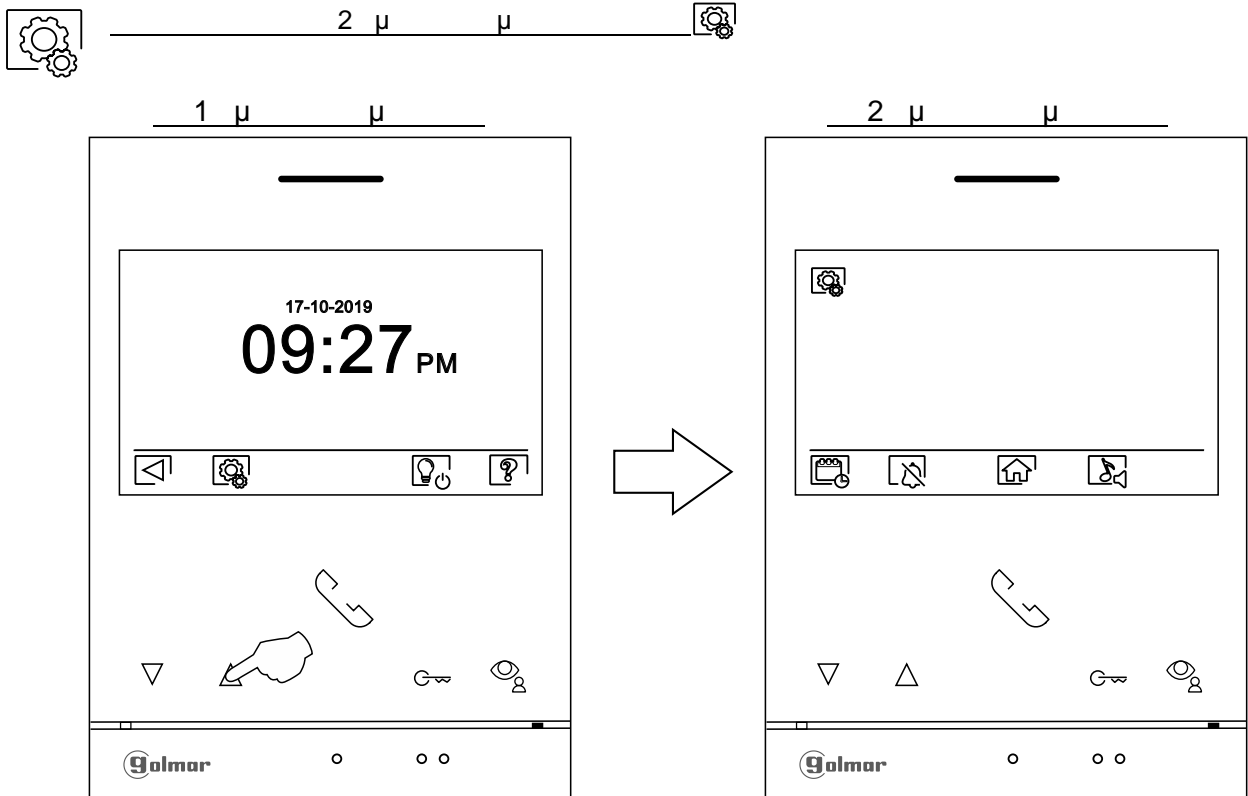
### Μενού ρυθμίσεων



Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, καθώς και η μορφή εμφάνισης: Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρύθμισης. Για να ρυθμίσουμε τα πεδία αυτά επιλέγουμε με τα πλήκτρα   αυτό που θέλουμε να ρυθμίσουμε και πατάμε το πλήκτρο .

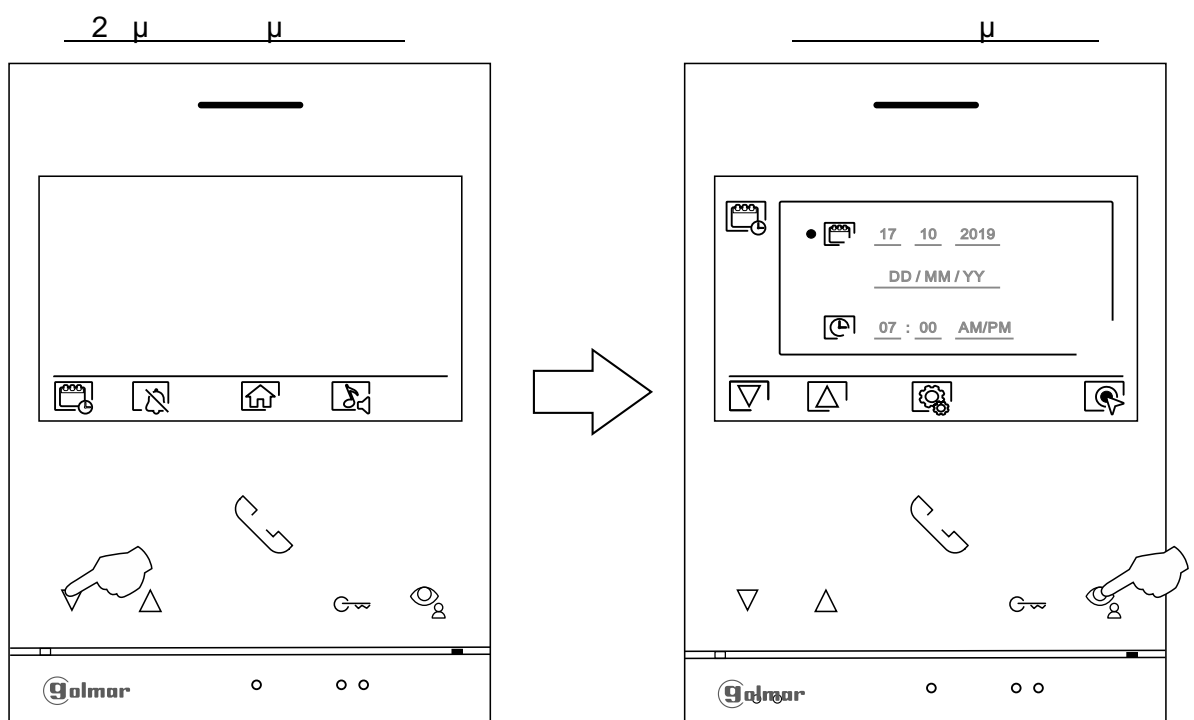












Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.



## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

## Βασικό μενού

Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα  , μετά με τα πλήκτρα   ρυθμίζετε την τιμή/μορφή. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε πατώντας το πλήκτρο . Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

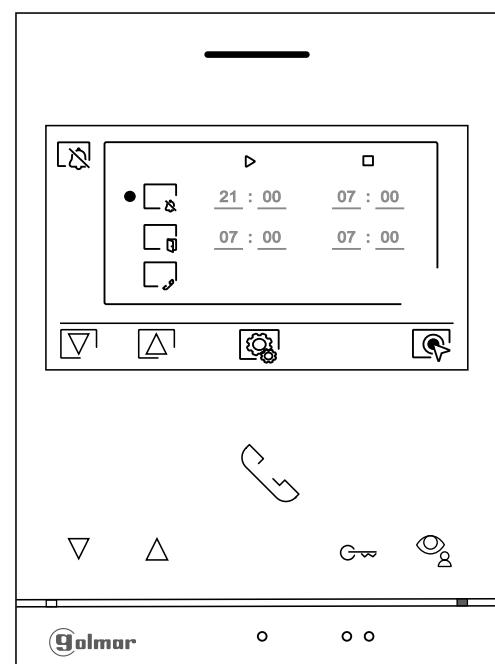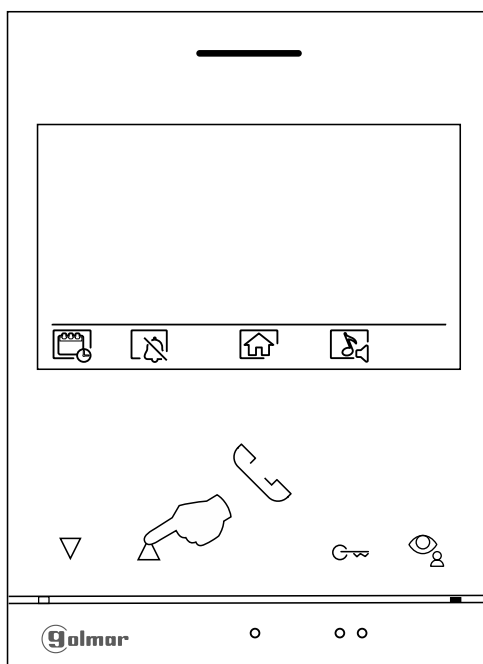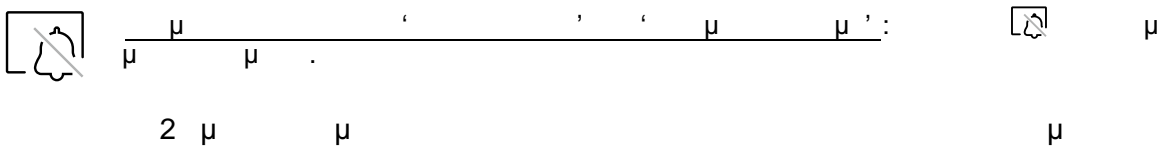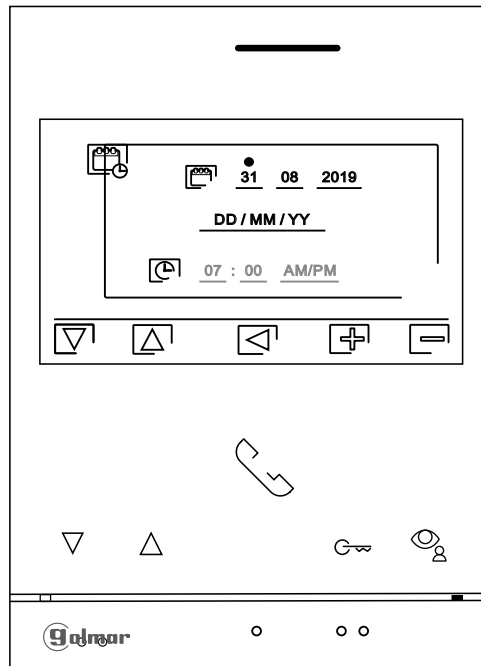











Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.










## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

### Μενού ρυθμίσεων



Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο που δεν θα ηχεί η οθόνη όταν λαμβάνει κλήσεις, πηγαίστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια / και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε πατώντας το πλήκτρο . Πατώντας τα πλήκτρα / πηγαίστε στο πεδίο που ρύθμισης του χρόνου και με τα / ορίζετε την τιμή και αποθηκεύετε την ρύθμιση πατώντας . Πατήστε  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.




Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο που η οθόνη θα ανοίγει το κυτρί  αυτόματα (3 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη της κλήσης), πηγαίστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια / και πατήστε  για να εισαχθείτε στο μενού ρύθμισης. Ορίστε τον χρόνο που επιθυμείτε / και πατήστε το πλήκτρο  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Πατήστε  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού. **(Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε δείτε σελ,31-32).**




Καμία λειτουργία.

Οθόνη ρυθμίσεων

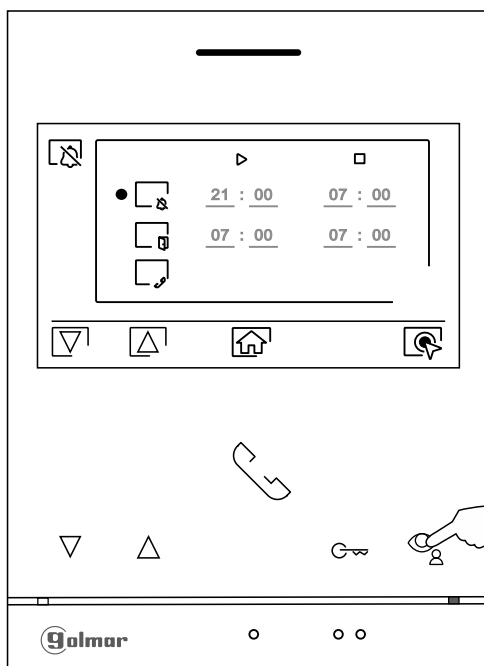


Οθόνη ρύθμισης χρόνου

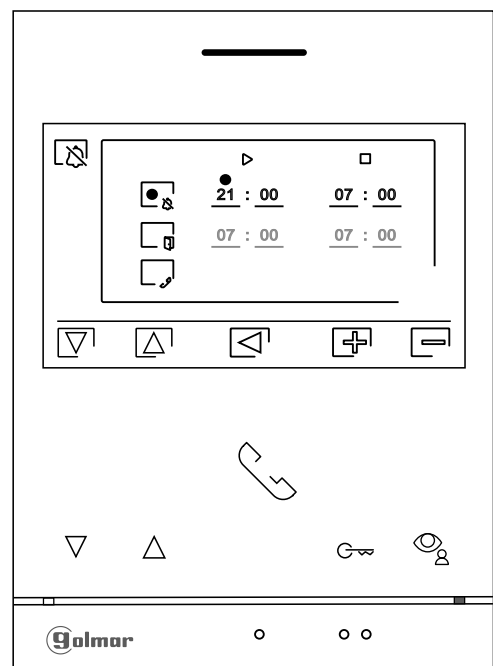




## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+


## Settings menu

Then press the button below icon  to return to the main menu.

Settings menu 1st screen

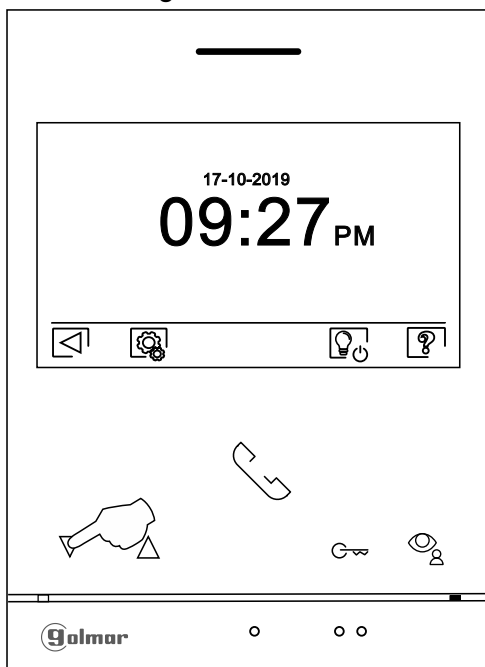





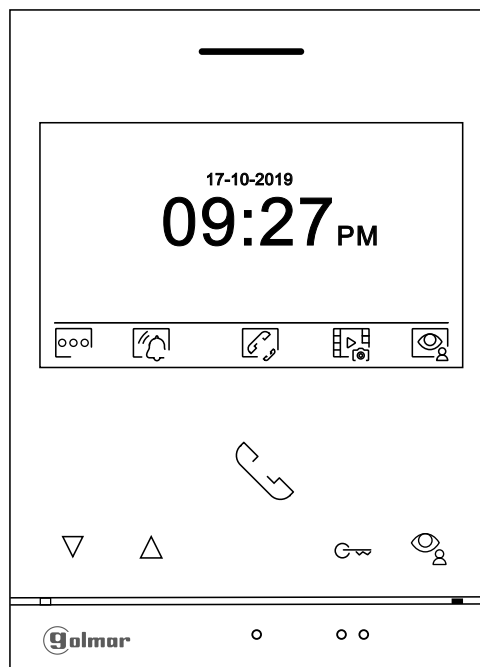


Main menu





## Οθόνη ρυθμίσεων εγγραφής



Οθόνη ρυθμίσεων εγγραφής: Πατήστε το πλήκτρο  στο βασικό μενού για να εισαχθείτε στο μενού εγγραφής και έπειτα το πλήκτρο  για να μπειτε στις ρυθμίσεις.

Με τα πλήκτρα  /  επιλέξτε την μέθοδο καταγραφής που επιθυμείτε κατά την διάρκεια της κλήσης: όχι καταγραφή , λήψη φωτογραφίας , εγγραφή βίντεο . Η εγγραφή βίντεο είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε βάλει στην οθόνη κάρτα μνήμης MicroSD. Επιστρέψτε στο μενού εγγραφής πατώντας το πλήκτρο  και μετά στο βασικό μενού με το πλήκτρο .


Μενού εγγραφής

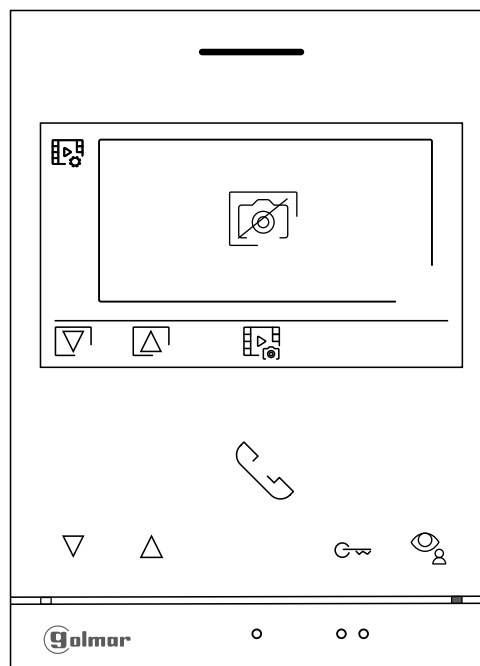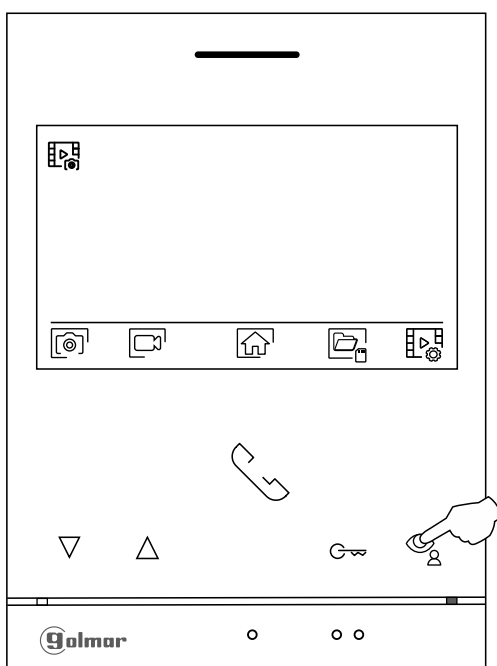

## ΘΘΟΝΗ ART 4/G2+


## Βασικό μενού




Αυτόματη διαγραφή εικόνων/βίντεο, εσωτερικής μνήμης και κάρτας MicroSD: Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων. Σε μερικές χώρες, ο νόμος δεν επιτρέπει την αποθήκευση εικόνων/βίντεο για πάνω από 30 μέρες από την ημέρα εγγραφής. Η αυτόματη διαγραφή εκτελεί αυτήν ακριβώς την διαδικασία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν το επιτρέπει η νομοθεσία στη χώρα σας, ή με δικιά σας ευθύνη.

Εάν δεν έχετε βάλει κάρτα MicroSD στη οθόνη σας, μπορούν να αποθηκευτούν μόνο φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη (μέχρι 100). Εάν έχετε βάλει, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα αποθηκεύονται πάντοτε στην κάρτα, και οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη δεν γίνετε να προβληθούν μέχρις ότου τις αντιγράψετε στην κάρτα.


Από αυτή την οθόνη ρυθμίσεων, μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενα, να αντιγράψετε από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα και να διαμορφώσετε την κάρτα. Όλες οι επιλογές διαγραφής/αντιγραφής θα ζητήσουν επιβεβαίωση.





Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Βασικό μενού



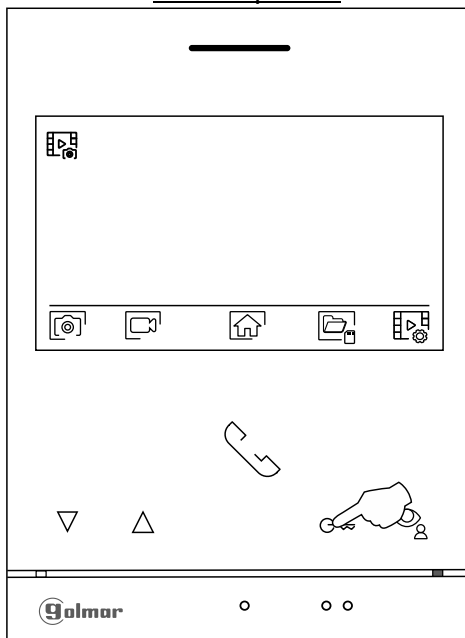


Οθόνη ρυθμίσεων




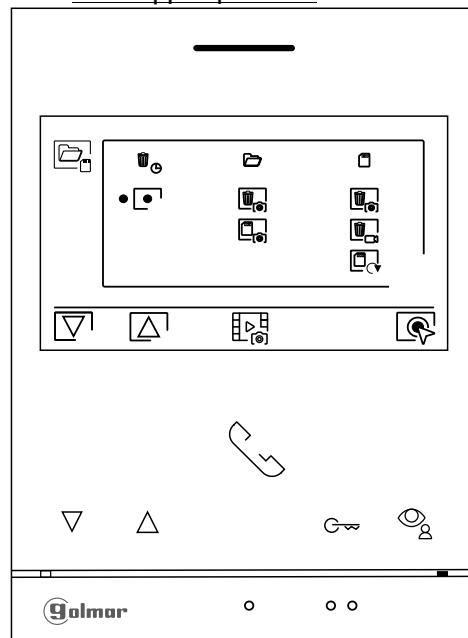




Σε μερικές χώρες, ο νόμος δεν επιτρέπει την αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο για πάνω από 30 ημέρες μετά την εγγραφή. Η αυτόματη διαγραφή κάνει αυτή τη διαδικασία για εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν στην χώρα σας δεν είναι παράνομο ή με δική σας ευθύνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πηγαίνετε με τα πλήκτρα   στο εικονίδιο και πατάτε το πλήκτρο  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.









Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη στη κάρτα  και στη συνέχεια να τις διαγράψετε από το εσωτερική μνήμη της οθόνης . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.



Για να αντιγράψετε εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη, στην κάρτα MicroSD, πατήστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού για αντιγραφή εικόνων στην κάρτα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Για έξοδο χωρίς αντιγραφή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .



Για να διαγράψετε εικόνες αποθηκευμένες στην οθόνη, πατήστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού για διαγραφή εικόνων και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Για έξοδο χωρίς διαγραφή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+





μ








/








,








μ μ

MicroSD

 Εάν έχετε τοποθετήσει μία κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες  και τα βίντεο  που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή τη κάρτα. Η οθόνη έχει την δυνατότητα να κάνει διαμόρφωση στη κάρτα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.


 Για να διαγράψετε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  / . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού διαγραφής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει η διαγραφή. Για έξοδο χωρίς διαγραφή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .



 α βίντεο  μ α  ,  μ   . .












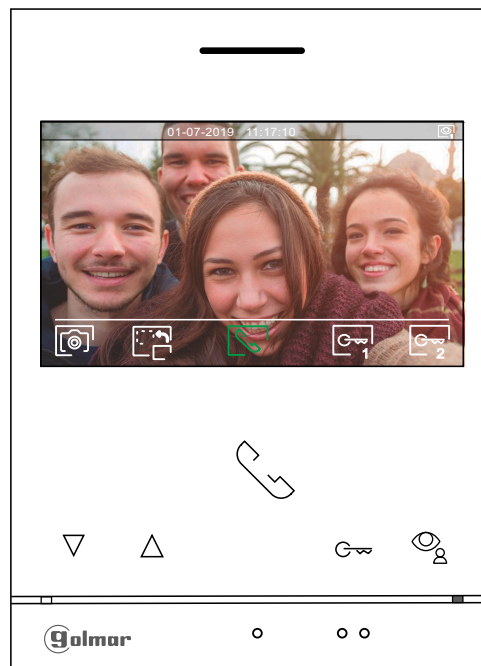








 Για να διαμορφώσετε την κάρτα MicroSD, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  / . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού διαμόρφωσης, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει η διαμόρφωση. Για έξοδο χωρίς διαμόρφωση πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .



## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

## Οθόνη κλήσης από την μπουτονιέρα




Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο  από το βασικό μενού. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, το εικονίδιο  που προβάλλεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει πράσινο. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλλεται η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιό μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.

-  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα / και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα /. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 20-22).
-  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 31-32). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
-   Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο / για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.
-  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).
-  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).
-  Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας κλήσης, αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία. Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Αν τοποθετηθεί κάρτα MicroSD, ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων αρχίζει αυτόματα την εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα μετά λήψη της κλήσης. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο  (δείτε σελίδα 17 για τη ρύθμιση λειτουργίας εγγραφής βίντεο). Στη συνέχεια, πατώντας ένα σύντομο πάτημα ενός δευτερολέπτου στο κουμπί κάτω από το εικονίδιο , θα τραβήξει φωτογραφία ή μια παρατεταμένη πίεση 2 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο.





## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

## Οθόνη επικοινωνίας

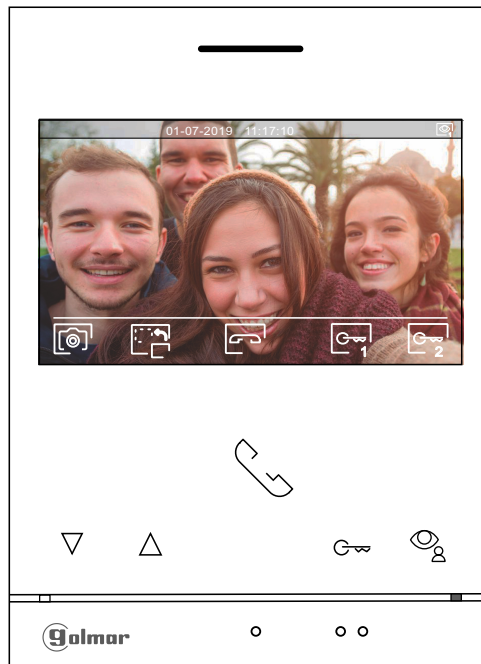


Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο από το βασικό μενού. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλλεται η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.





Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα  και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα . Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 20-22).




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 31-32). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  /  για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.







Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).




Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας κλήσης, αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία. Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.


Αν τοποθετηθεί κάρτα MicroSD, ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων αρχίζει αυτόματα την εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα μετά λήψη της κλήσης. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο  (δείτε σελίδα 17 για τη ρύθμιση λειτουργίας εγγραφής βίντεο). Στη συνέχεια, πατώντας ένα σύντομο πάτημα ενός δευτερολέπτου στο κουμπί κάτω από το εικονίδιο , θα τραβήξει φωτογραφία ή μια παρατεταμένη πίεση 2 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο.







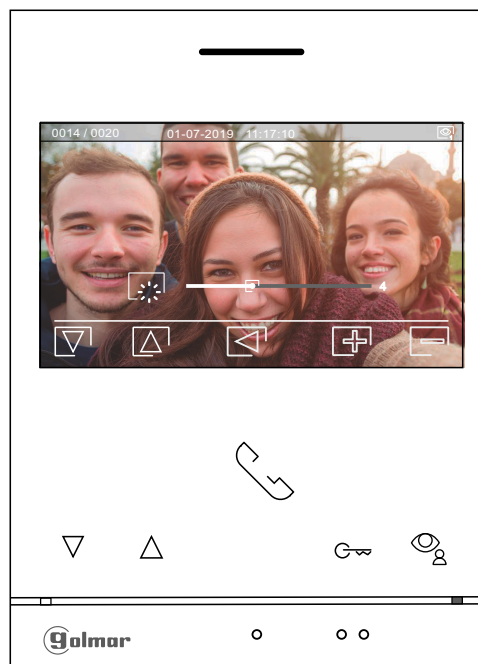
## ΘΘΟΝΗ ART 4/G2+

## Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης ήχου επικοινωνίας.

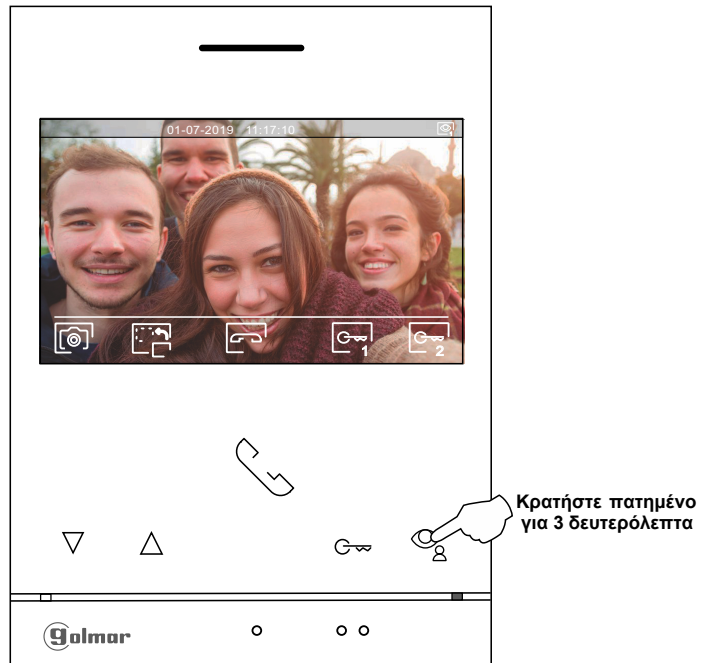





Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης φωτεινότητας. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση αντίθεσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .








Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.


## ΘΘΟΝΗ ART 4/G2+
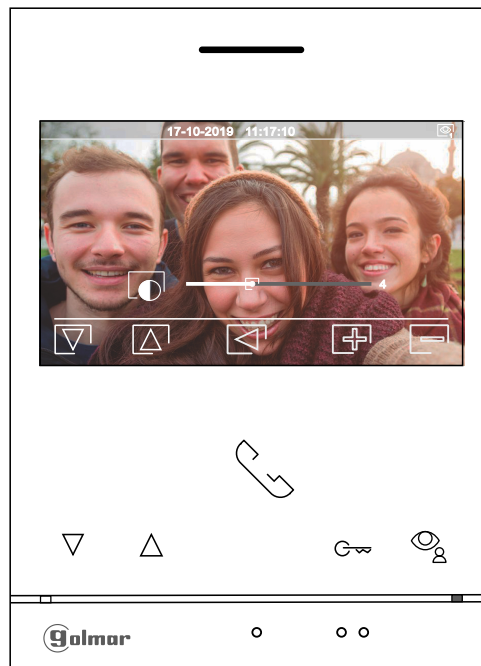
## Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης αντίθεσης. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση χρωμάτων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .





Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης χρώματος. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση έντασης ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

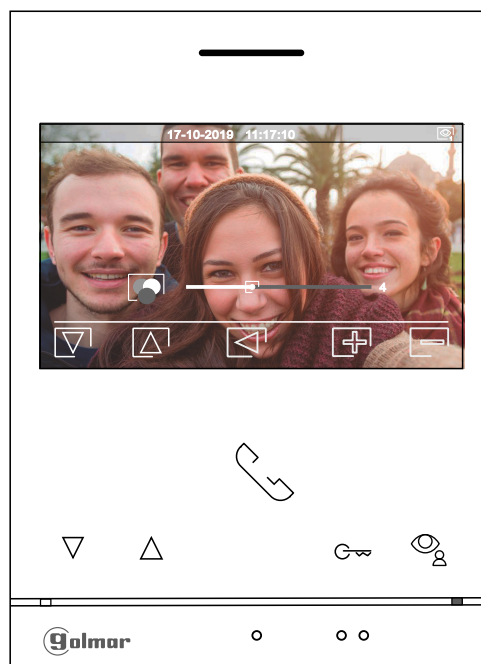


## ART 4/G2+ ΟΘΟΝΗ

Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης από την μπουτονιέρα (Οθόνη Α) ή θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης της έντασης της ομιλίας από την μπουτονιέρα (Οθόνη Β). Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια / . Για να επιστρέψετε στο μενού ρύθμισης φωτεινότητας, πατήστε το πλήκτρο .

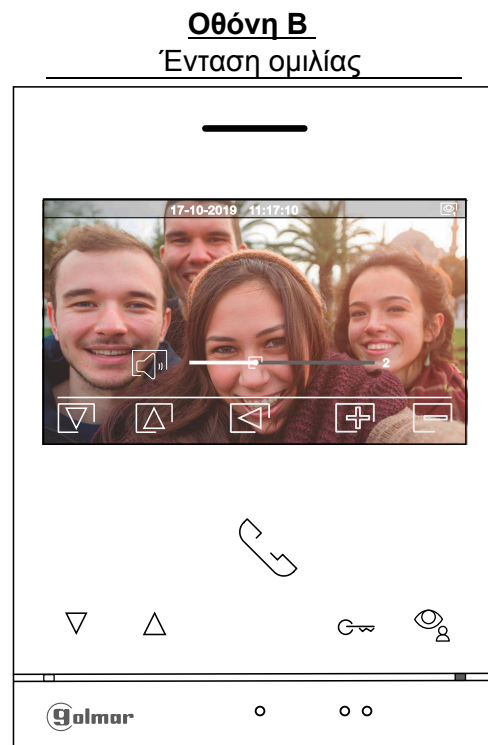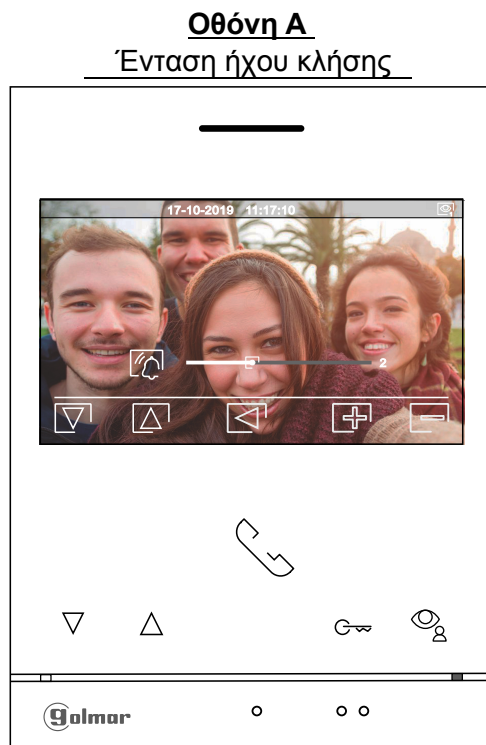

Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

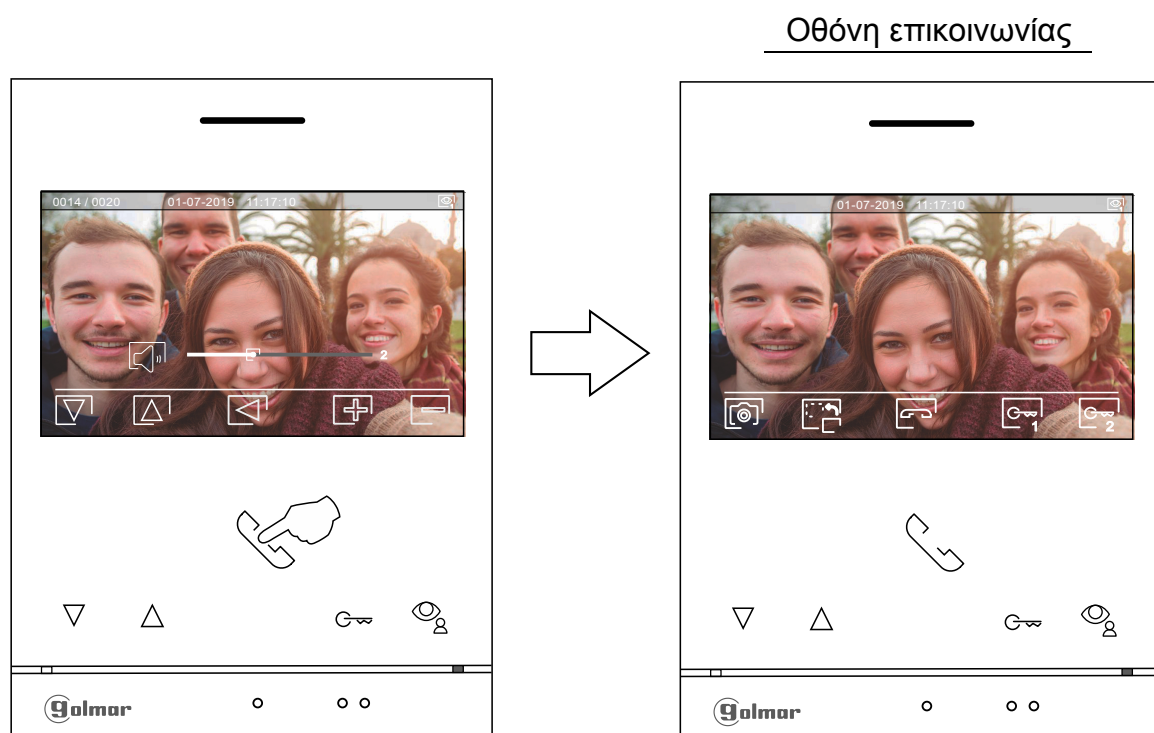


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.


## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+


### Μενού ενδοεπικοινωνίας






Μεταβείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας όπως περιγράφεται στη σελ. 11. Από αυτό το μενού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια άλλη οθόνη (ες) στο διαμέρισμά σας.


Επιλέξτε το πεδίο  για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ενδοσυνεννόησης.








Εάν κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας με μια άλλη οθόνη, γίνει μια κλήση από την μπουτονιέρα, η ενδοεπικοινωνία θα τερματιστεί και η κλήση της μπουτονιέρας θα ληφθεί στην αντίστοιχη οθόνη.


Το πεδίο:  δεν χρησιμοποιείται.

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (σε μια άλλη οθόνη στο ίδιο διαμέρισμα), μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο  με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνης ίδιο διαμέρισμα). Σημείωση: Θα βρείτε πληροφορίες για την ίδια την οθόνη με τη διεύθυνσή της, Master, Slave 1 έως Slave 3, (δείτε, σελ. 12)

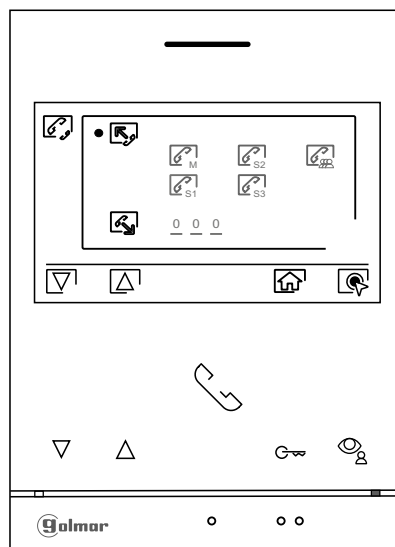

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα αναβοσβήνει ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιστρέψτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.


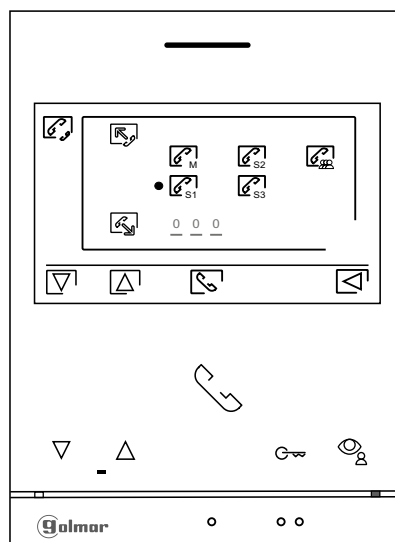








Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+


### Μενού εγγραφής









Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στη λίστα των βίντεο. Στη λίστα με τα εγγεγραμμένα βίντεο, αυτά που δεν έχουν προβληθεί επισημαίνονται με λευκό χρώμα. Υπάρχουν 10 εγγραφές ανά σελίδα και ο αριθμός των σελίδων εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Με τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  επιλέγετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα (καρουζέλ). Στην οθόνη που περιέχει τη λίστα των βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.


Μενού εγγραφών

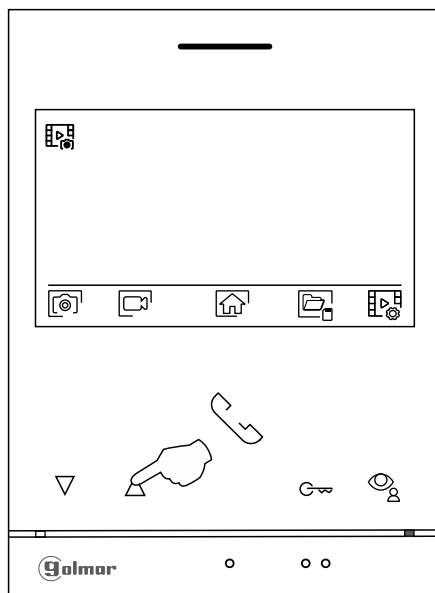

Λίστα αποθηκευμένων φωτογραφιών

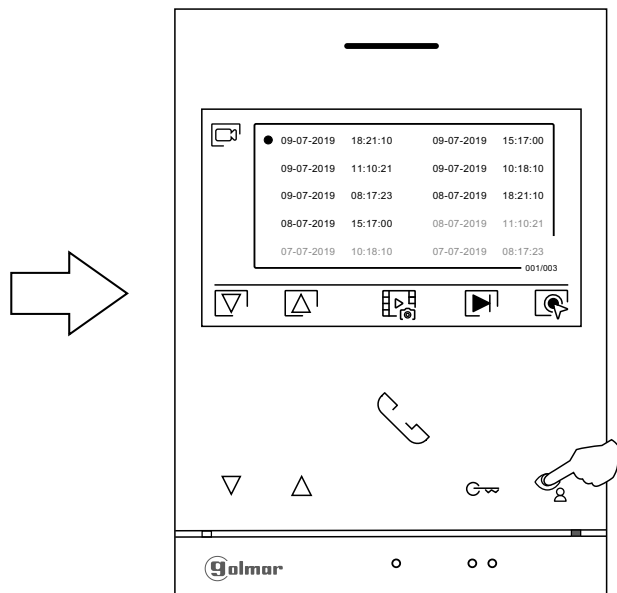

Στη συνέχεια, το βίντεο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, ο αριθμός των εγγραφών εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος και η πηγή της εγγραφής εμφανίζεται στα δεξιά (μπουτονιέρα 1, μπουτονιέρα 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Για να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και, για να σταματήσετε την προβολή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για να διαγράψετε την εγγραφή που εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια από την οθόνη "διαγραφής" επιβεβαιώστε τη διαγραφή επιλέγοντας  ή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για έξοδο χωρίς διαγραφή. Για να επιστρέψετε στη λίστα εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

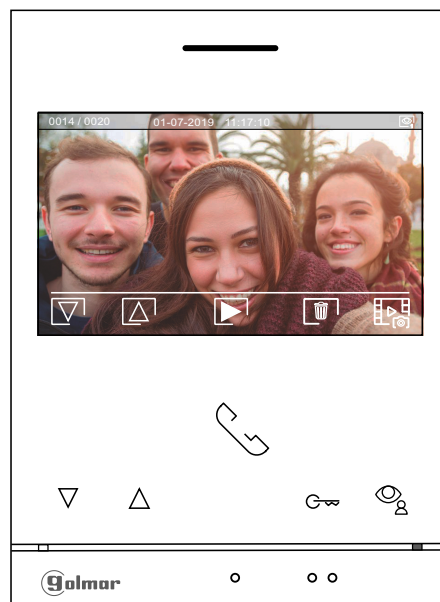



Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.



Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

## ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+


### Μενού εγγραφής

Για να επιστρέψετε στο μενού εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Στη συνέχεια, για να επιστρέψετε στο κύριο μενού πατήστε .


#### Λίστα αποθηκευμένων φωτογραφιών

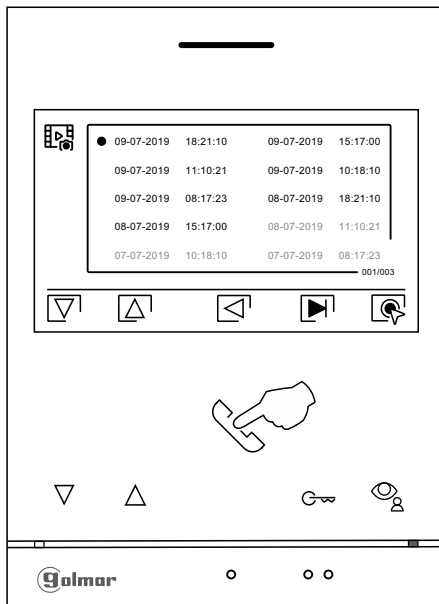

#### Μενού εγγραφών

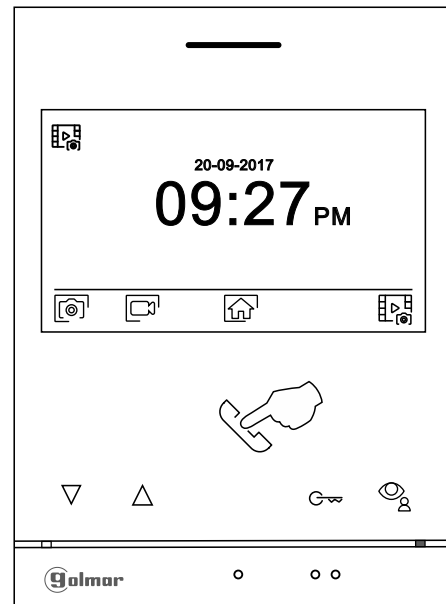

#### Βασικό μενού

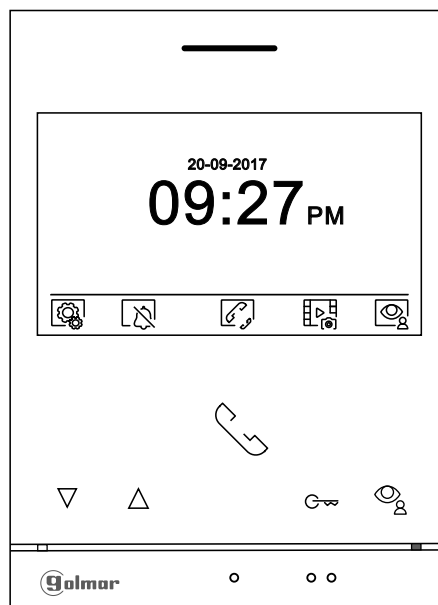





## Συμμόρφωση

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.  
Ηλεκτρική ασφάλεια **2014/35/ECC14** και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ECC***



**NOTA:** El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

**NOTE:** Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.