




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗΣ



TT-ART/G2+ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

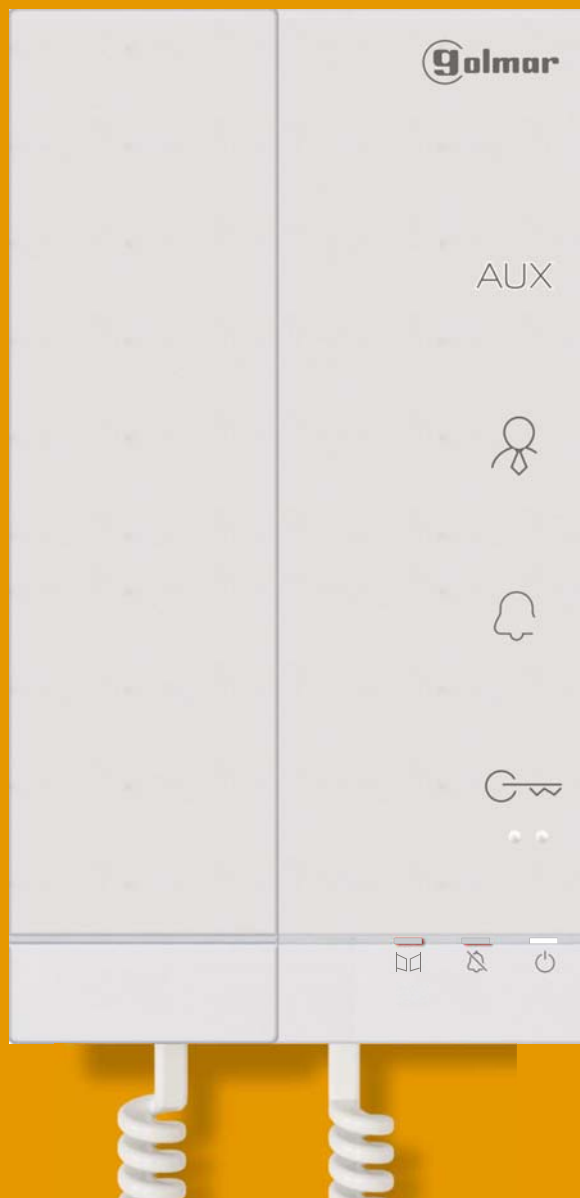

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγορά του προϊόντος.

Η δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των πελατών μας όπως εσείς, διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης ISO-9001, αλλά και της παραγωγής προϊόντων όπως αυτό που μόλις αγοράσατε.

Η προηγμένη τεχνολογία και ο αυστηρός έλεγχος ποιότητας θα διασφαλίσουν ότι οι πελάτες και οι χρήστες απολαμβάνουν τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει αυτή η συσκευή. Για να τα αξιοποιήσετε στο έπακρο και να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία από την πρώτη ημέρα, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	2
Περιεχόμενα.....	2
Μέτρα Ασφάλειας.....	2
Χαρακτηριστικά	3
Λειτουργία Συστήματος.....	3
Περιγραφή θυροτηλεφώνου T-ART/G2+.....	
Περιγραφή.....	4
Μπουτόν Λειτουργίας.....	4
Ενδεικτικά LED.....	4
Αυτόκληση	5
Ενδοεπικοινωνία	5
Λειτουργία Αυτόματου Ανοίγματος Πόρτας	5
Λειτουργία ανοίγματος φωτός (Φως κλιμακοστασίου).....	5
Ρύθμιση έντασης ήχου στο θυροτηλέφωνο	5
Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης & Λειτουργίας "Μην ενοχλείτε"	5
Ρύθμιση & Επιλογή ήχου κλήσης.....	6
Επαναφορά ήχου & έντασης ήχου σε εργοστασιακές ρυθμίσεις	6
Ακύρωση λειτουργίας "Προώθηση κλήσης".....	6
Καθαρισμός θυροτηλεφώνου.....	7
Σημειώσεις.....	8
Συμμόρφωση.....	9












ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν κάνετε αλλαγές στην συσκευή
- Η τοποθέτηση & ο χειρισμός τέτοιων συσκευών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η καλωδίωση θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 40cm από κάθε άλλη καλωδίωση.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες της κλέμματος σύνδεσης
- Εγκαταστήστε το θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ σε στεγνό, προστατευμένο μέρος, μακριά από πηγή νερού που στάζει ή πιτσιλίζει.
- Μην τοποθετείτε σε περιβάλλοντα με υγρασία, σκόνη ή καπνό ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Πριν συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ μπουτονιέρας, τροφοδοτικού & T-ART/G2+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- T-ART 1 θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης με απλή σύνδεση (2 καλώδια σύνδεσης χωρίς πολικότητα).
- Μέχρι 4 T-ART θυροτηλέφωνα/οθόνες ανα διαμέρισμα (master, slave 1, slave 2 and slave 3).
- Μέχρι 32 διαμερίσματα/T-ART τερματικά σε μεικτές εγκαταστάσεις με οθόνες (EL632 G2+ SE κάμερα).
- Μέχρι 128 διαμερίσματα/T-ART τερματικά σε κάθε εγκατάσταση (απαιτείται ο μηχανισμός EL642 G2+ ήχου).
- Εντελώς ιδιωτική συνομιλία.
- Ρύθμιση κουδουνίσματος: ελάχιστο, μεσαίο, μέγιστο, καθόλου (μην ενοχλείτε).
- Ρύθμιση της έντασης του ήχου κατά την συνομιλία (4 διαφορετικά επίπεδα).
- "HZ" είσοδος για μπουτόν ορόφου.
- Έξοδος εφεδρικού επαναλήπτη (maximum 50mA/12Vdc).
- Μέχρι 6 διαφορετικοί ήχοι κλήσης για αναγνώριση του καλούντος (μπουτονιέρα, ενδοεπικοινωνία, θυρωρός ή μπουτόν ορόφου)
- Μπουτόν  για κλειδαριά 1, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας 'Μην Ενοχλείτε'.
- Button  για κλειδαριά 2, ενεργοποίηση/ενεργοποίηση φωτός κλιμακοστασίου (SAR-G2+ & SAR-12/24 απαιτούνται)
- Ενδοεπικοινωνία (μέσα στο ίδιο διαμέρισμα) και λειτουργία Αυτόματου Ανοίγματος
- Μπουτόν  για ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης, λειτουργία "Μην Ενοχλείτε"/ρύθμιση ήχων κλήσης/ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης (T-ART speaker) & σε περίπτωση προώθησης κλήσης, ακύρωσης προώθησης κλήσης (για τις οθόνες ART 7W).
- Μπουτόν  κλήσης θυρωρού (άν υπάρχει).
- DIP switch για ρύθμιση ταυτότητας συσκευής, master/slave και τερματική αντίσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ο επισκέπτης πρέπει να πατήσει το αντίστοιχο κουμπί του διαμερίσματος. Ένας ακουστικός τόνος υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται η κλήση και ανάβει η λυχνία LED  στην μπουτονιέρα. Εάν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, ακούγεται το μήνυμα "Η κλήση είναι σε εξέλιξη", που δείχνει ότι πραγματοποιείται κλήση. Την ίδια στιγμή, το θυροτηλέφωνο (-α) του διαμερίσματος λαμβάνει την κλήση. Εάν κάποιο άλλο διαμέρισμα καλείται κατά λάθος, πατήστε το κουμπί του σωστού διαμερίσματος και η λάθος κλήση θα ακυρωθεί.
- Μόλις το θυροτηλέφωνο λάβει την κλήση, ανάβει λευκό το LED . Αν η κλήση δεν απαντηθεί μέσα σε 40", σβήνει το LED  της μπουτονιέρας, το LED  του θυροτηλεφώνου ανάβει λευκό και η επικοινωνία αναστέλλεται.
- Για να απαντηθεί η κλήση, σηκώστε οποιοδήποτε από τα θυροτηλέφωνα του διαμερίσματος. Το LED  της μπουτονιέρας σβήνει ενώ ανάβει το LED . Το LED  του θυροτηλεφώνου ανάβει λευκό.
- Η επικοινωνία θα διαρκέσει ενάμισυ λεπτό ή μέχρι να τοποθετηθεί το ακουστικό στην βάση του. Μόλις τελειώσει η επικοινωνία, το LED  στην μπουτονιέρα σβήνει και η επικοινωνία αναστέλλεται. Εάν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, θα ακουστεί το ηχητικό μήνυμα "Η επικοινωνία τελείωσε" και η επικοινωνία αναστέλλεται.
- Για να ανοίξετε την πόρτα, πιέστε το κουμπί  (άν υπάρχει δεύτερη είσοδος και θέλετε να την ανοίξετε, πατήστε το κουμπί ) κατά την διάρκεια της κλήσης, αλλιώς η διαδικασία της επικοινωνίας είναι η εξής: ένα πάτημα ανοίγει την πόρτα για 3" και ανάβει το LED  στην μπουτονιέρα για 3". Αν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική ειδοποίηση, θα ακουστεί το μήνυμα "Η πόρτα είναι ανοικτή" στην μπουτονιέρα.
- Τα κουμπιά επιπρόσθετων λειτουργιών περιγράφονται στην σελίδα 4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Περιγραφή:

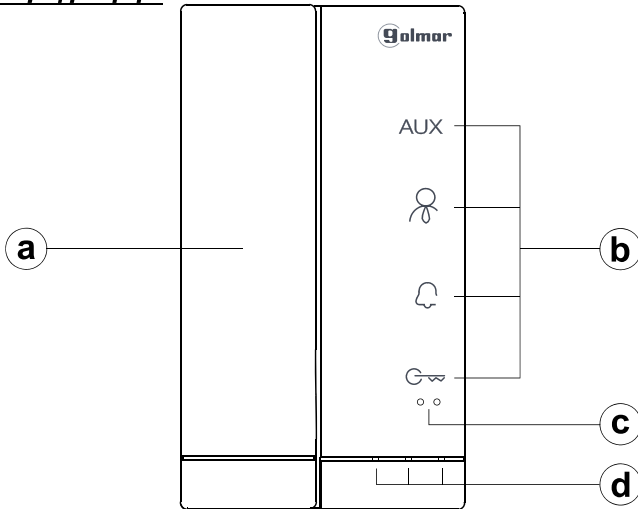

- a. Ακουστικό.
- b. Μουτόν λειτουργιών.
- c. Ανάγλυφη περιοχή για τυφλούς
Κατα την διάρκεια της κλήσης: Πάνω από
●● την ανάγλυφη περιοχή είναι το "Ανοιγμα
της πόρτας". Κουμπί
- d. Ενδεικτικά LED.

Μπουτόν λειτουργίας:

Σε κατάσταση αναμονής (σηκωμένο ακουστικό): ένα στιγμιαίο πάτημα για κλήση θυρωρού (άν υπάρχει). Δείτε σελίδες 9-10.

AUX

Κατά την διάρκεια της κλήσης ή της επικοινωνίας: ένα πάτημα ενεργοποιεί την κλειδαριά 2.
Σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό στην βάση): πατήστε το μπουτόν για 3" για να ενεργοποιήσετε το φως κλιμακοστασίου (απαιτούνται τα module SAR-G2+ & SAR-12/24).
5 στιγμιαία πατήματα για εργοστασιακούς τόνους & ένταση τόνων (το led αναβοσβήνει 9 φορές).
Σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό σηκωμένο): 2 στιγμιαία πατήματα για ενδοεπικοινωνία (εντός του διαμερίσματος) και πατημένο για 3" για ενεργοποίηση λειτουργίας autoswitch-on. Δείτε σελίδες 9-10.

Ενδεικτικό LED:


- Κατά την διάρκεια επικοινωνίας, κλήσης θυρωρού ή ενδοεπικοινωνίας: Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει λευκό. Θυροτηλέφωνο σε επικοινωνία-το ενδεικτικό LED ανάβει λευκό.

- Λειτουργία "Μην ενοχλείτε": Το LED ανάβει κόκκινο.
Κατά την προώθηση κλήσης (για την οθόνη ART 7W): Το LED αναβοσβήνει κόκκινο.

"Εργοστασιακοί τόνοι & ένταση": Το LED αναβοσβήνει κόκκινο 9 φορές.

- "Λειτουργία Ιατρείου": Το LED ανάβει κόκκινο.

Περιγραφή υποδοχών σύνδεσης

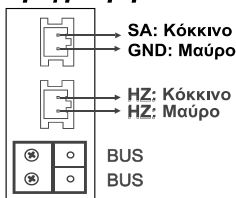


BUS, BUS: Επικοινωνία BUS (χωρίς πολικότητα).

SA, GND: Βοηθητική έξοδος επαναλήπτη (max 50mA/12Vdc), ρελέ SAR-12/24.

HZ, HZ: Είσοδος μπουτόν ορόφου:

Συνδέεται μόνο στην MASTER οθόνη. Εν συνεχεία το σήμα μεταφέρεται μέσω του BUS στις υπόλοιπες οθόνες του διαμερίσματος.

Σημείωση : λειτουργία μπουτόν HZ: Όταν πατηθεί το μπουτόν HZ θα ενεργοποιηθεί η βοηθητική έξοδος επαναλήπτη στις καταστάσεις αναμονής, κατά την κλήση, κατά την επικοινωνία (τόνος HZ με χαμηλότερη ένταση), κατά την ενδοεπικοινωνία και την λειτουργία "Μην ενοχλείτε". **Σημαντικό:** Ταυτόχρονα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι 8 θυροτηλέφωνα/διαμερίσματα μέσω του κουμπιού "HZ" (με το σύστημα και τα θυροτηλέφωνα σε κατάσταση αναμονής).

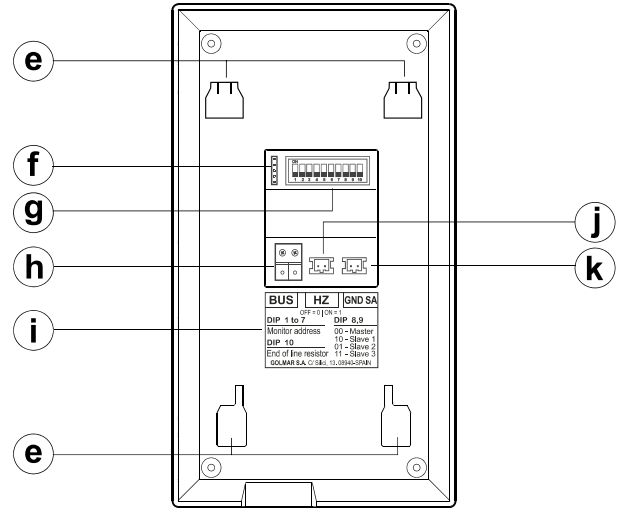

- e. Υποδοχές για την βάση(x4).
- f. Λειτουργία Golmar
- g. Ρυθμιστικά DIP Switches
- h. Υποδοχή βύσματος BUS
- i. Ετικέτα.
- j. Είσοδος μπουτόν ορόφου "HZ".
- k. Εφεδρική έξοδος επαναλήπτη (máx. 50mA/12Vdc).

Κατά την διάρκεια της κλήσης ή της επικοινωνίας: ένα πάτημα ενεργοποιεί την κλειδαριά 1. Σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό στην βάση ή σηκωμένο): πατήστε το κουμπί για 5" για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Ιατρείου. Δείτε σελίδες 9-10.

Σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό στην βάση): στιγμιαίο πάτημα, επιτρέπει την αλλαγή της έντασης κλήσης, ενώ σε κάθε σύντομο πάτημα το θυροτηλέφωνο αναπαράγει την επιλεγμένη ένταση (κυκλικά ελάχιστη / μεσαία / μέγιστη / σίγαση "μην ενοχλείτε"). Σε προώθηση κλήσης: κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 3", για ακύρωση προώθησης (για την οθόνη ART 7W). Κατά την διάρκεια της κλήσης: σε κάθε σύντομο πάτημα, αλλάζει η ένταση του μεγαφώνου T-ART (κυκλικά 4 επίπεδα ήχου). Δείτε σελίδες 9-10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

Αυτόκληση:

Με το θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ σε κατάσταση αναμονής και το ακουστικό σηκωμένο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κύρια μπουτονιέρα εισόδου. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία.

Με το θυροτηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής και το ακουστικό σηκωμένο, πατήστε το κουμπί **AUX** για 3", ακούγεται ένας επιβεβαιωτικός τόνος, υποδεικνύοντας την αποκατάσταση της επικοινωνίας με την κύρια μπουτονιέρα εισόδου.

Η επικοινωνία διαρκεί για ενάμισυ λεπτό ή μέχρι το ακουστικό να τοποθετηθεί στην βάση του.


Ενδοεπικοινωνία:

Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ δυο σημείων του ίδιου διαμερίσματος είναι εργοστασιακά διαθέσιμη στα θυροτηλέφωνα T-ART/G2+.

Τα θυροτηλέφωνα πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής, με το ακουστικό σηκωμένο για να πραγματοποιηθεί η αυτόκληση.

Για να πραγματοποιήσετε αυτόκληση, πατήστε το κουμπί **AUX** δυο φορές στιγμιαία, και τα θυροτηλέφωνα που δέχονται την κλήση θα αναβοσβήσουν ενώ ταυτόχρονα θα ακουστούν επιβεβαιωτικοί τόνοι για το γεγονός της κλήσης.



Η κλήση θα πρέπει να απαντηθεί μέσα σε 40".

Για να αποκατασταθεί η επικοινωνία, σηκώστε το ακουστικό από οποιοδήποτε θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος (αν υπάρχουν περισσότερα από ένα slave), το LED  ανάβει στα θυροτηλέφωνα που επικοινωνούν μεταξύ τους ενώ τα υπόλοιπα σβήνουν.



Η επικοινωνία διαρκεί ενάμισυ λεπτό ή μέχρι το ακουστικό να τοποθετηθεί στην βάση του.

Αυτόματο Άνοιγμα Πόρτας:

Το θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία "Αυτόματο Άνοιγμα Πόρτας":

Με το θυροτηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό στην βάση ή σηκωμένο), πατήστε το κουμπί  για 5", ακούγεται ένας επιβεβαιωτικός τόνος, ενώ το LED  στο θυροτηλέφωνο ανάβει ΚΟΚΚΙΝΟ, σημαίνοντας την ενεργοποίηση της λειτουργίας (3" μετά την αποδοχή κλήσης από την μπουτονιέρα).

Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματο Άνοιγμα Πόρτας":


Με το θυροτηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό στην βάση ή σηκωμένο), πατήστε το κουμπί  για 5", ακούγεται ένας επιβεβαιωτικός τόνος, σβήνει το LED , σημαίνοντας ότι η λειτουργία "Αυτόματο Άνοιγμα Πόρτας" έχει απενεργοποιηθεί.

Άνοιγμα Φωτός Κλιμακοστασίου:

Το θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ θα πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό σηκωμένο) για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία (απαιτούνται οι μηχανισμοί SAR-G2+ & SAR-12/24).



Σημαντικό: Για σύνδεση-ρύθμιση, δείτε το εγχειρίδιο TSAR-G2+ & TSAR-12/24. Για ενεργοποίηση του φωτός (πχ. Φως Κλιμακοστασίου), πατήστε το κουμπί **AUX** για 3" μέχρι να ακουστεί ο επιβεβαιωτικός τόνος, σημαίνοντας την ενεργοποίηση του φωτός.


Ρύθμιση έντασης ήχου θυροτηλεφώνου:



Το θυροτηλέφωνο επιτρέπει την αλλαγή στην ένταση του ήχου του (4 επίπεδα μεταξύ ελάχιστου & μέγιστου επιπέδου). Το θυροτηλέφωνο θα πρέπει να επικοινωνεί, πατήστε στιγμιαία το κουμπί , επιτρέποντας την αλλαγή στην ένταση του ήχου. Κάθε στιγμιαίο πάτημα αναπαράγει την επιλεγμένη ένταση (ανάμεσα σε 4 επίπεδα). Σταματήστε να πατάτε για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο. Μόλις τελειώσει η επικοινωνία, η επιλεγμένη ένταση αποθηκεύεται στο θυροτηλέφωνο.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου Κλήσης & Λειτουργίας "Μην ενοχλείτε":


Το θυροτηλέφωνο πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό σηκωμένο) για την ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης ή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας "Μην ενοχλείτε".

Ένα στιγμιαίο πάτημα στο κουμπί  επιτρέπει την αλλαγή στην ένταση ήχου κλήσης, κάθε επόμενο στιγμιαίο πάτημα αναπαράγει την επιλεγμένη ένταση (ελάχιστη/μεσαία/μέγιστη και μηδενική ένταση σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Σταματήστε να πατάτε όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" (το LED στο κουμπί  ανάβει ΚΟΚΚΙΝΟ) ή η επιθυμητή ένταση.

Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Μην Ενοχλείτε", το LED στο κουμπί  θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΟ, σημαίνοντας ότι η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" είναι ενεργοποιημένη. Το θυροτηλέφωνο δεν θα ηχήσει, αν δεχθεί κλήση (δείτε σημείωση "HZ", σελίδα 4).


Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία "Μην ενοχλείτε", πατήστε το κουμπί , κάθε στιγμιαίο πάτημα αναπαράγει την επιλεγμένη ένταση (ελάχιστη/μεσαία/μέγιστη και μηδενική ένταση σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε"). Σταματήστε να πατάτε όταν έχει επιλεγεί η επιθυμητή ένταση ήχου κλήσης. Το LED  σβήνει σημαίνοντας ότι η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" έχει απενεργοποιηθεί.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:**Ρύθμιση και επιλογή των ήχων κλήσης:**

Το θυροτηλέφωνο πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό σηκωμένο) για την ρύθμιση και επιλογή του επιθυμητού ήχου κλήσης. Για την αλλαγή του ήχου κλήσης, πατήστε το κουμπί  μέχρι να ακουστούν 2 τόνοι επιβεβαίωσης που υποδεικνύουν ότι θυροτηλέφωνο είναι σε λειτουργία ρύθμισης. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για αλλαγή του ήχου (μεταξύ 6 διαφορετικών ήχων):


- Για να αλλάξετε τον ήχο του μπουτόν ορόφου (HZ), πατήστε το κουμπί **AUX** .

Κάθε στιγμιαίο πάτημα στο κουμπί **AUX** αναπαράγει έναν διαφορετικό ήχο. Σταματήστε να πατάτε όταν επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο για το "μπουτόν ορόφου" του θυροτηλεφώνου.


- Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης "Ενδοεπικοινωνίας" πατήστε το κουμπί .


Κάθε στιγμιαίο πάτημα  αναπαράγει έναν διαφορετικό ήχο. Σταματήστε να πατάτε όταν επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο "Ενδοεπικοινωνίας" στο θυροτηλέφωνο.

- Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης Θυρωρού πατήστε το κουμπί .


Κάθε στιγμιαίο πάτημα  αναπαράγει έναν διαφορετικό ήχο. Σταματήστε να πατάτε όταν επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης "Θυρωρού" του θυροτηλεφώνου.

- Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης από την μπουτονιέρα, πατήστε το κουμπί .


Κάθε στιγμιαίο πάτημα στο κουμπί  αναπαράγει έναν διαφορετικό ήχο κλήσης. Σταματήστε να πατάτε όταν επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης του θυροτηλεφώνου.

Για έξοδο και αποθήκευση του επιλεγμένου ήχου στο θυροτηλέφωνο, πατήστε το κουμπί  για 3" μέχρι να ακούσετε 2 επιβεβαιωτικούς ήχους, σημαίνοντας ότι το θυροτηλέφωνο αποθήκευσε και βγήκε από την λειτουργία ρύθμισης.

Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις ήχων και εντάσεων κλήσης:


Το θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ επιτρέπει την επαναφορά των ήχων και εντάσεων κλήσης σε "εργοστασιακές ρυθμίσεις". Με το θυροτηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής (ακουστικό σηκωμένο), πατήστε 5 στιγμιαίες φορές το κουμπί **AUX**, ακούγονται επιβεβαιωτικοί ήχοι & το LED  στο θυροτηλέφωνο αναβοσβήνει 9 φορές, σημαίνοντας ότι οι ήχοι και οι εντάσεις κλήσης έχουν αλλάξει στις εργοστασιακές.

Ακύρωση της λειτουργίας "Πρώθηση Κλήσης":

Αν έχει πραγματοποιηθεί κλήση από την μπουτονιέρα σε διαμέρισμα μεικτού συστήματος θυροτηλεόρασης (ART 7W/G2+ οθόνες και T-ART/G2+ θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαμέρισμα) και η οθόνη ART 7W/G2+ έχει ρυθμισμένη και ενεργοποιημένη πρώθηση κλήσης; από θυροτηλέφωνο T-ART/G2+ στο ίδιο διαμέρισμα, μπορείτε να ακυρώσετε την "Πρώθηση Κλήσης" σε κινητό τηλέφωνο πατώντας το κουμπί  στο θυροτηλέφωνο για περισσότερο από 3" (πληροφορίες γι' αυτήν την λειτουργία, δείτε το εγχειρίδιο TART 7W G2+)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, καθαριστικά ή άλλα προϊόντα που περιέχουν οξέα, ξύδι ή οξειδωτικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό, υγρασιασμένο με νερό πανί, χωρίς χνούδι.
- Πάντα να καθαρίζετε το θυροτηλέφωνο με την ίδια φορά, από πάνω προς τα κάτω.
- Μετά το καθάρισμα, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με αντίστοιχο, μαλακό, στεγνό πανί, χωρίς χνούδι.

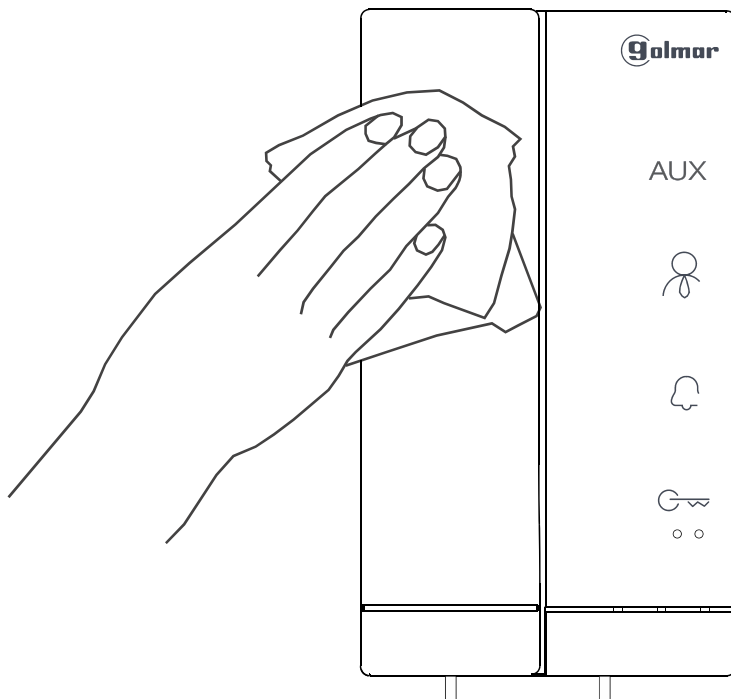

Συμμόρφωση

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Ηλεκτρική ασφάλεια **2014/35/ΕΕC14** και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ΕΕC***



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.